

CONNECT USER GUIDE

Read Me to Get the Most Out of
Your Device...

- 
- ENGLISH
 - FRANÇAIS
 - ESPAÑOL

TO GET STARTED

1. Turn The Connect On
2. Put It On
3. Listen In

Model: CT

Contents


Charge Your Earpiece.....	6
Wearing the Connect.....	7
Pair Your Earpiece.....	7
Use Your Voice to Control the Connect.....	8
Making Calls.....	10
Taking Calls.....	12
Volume Control.....	12
Changing the Ear Bud.....	13
Using 2 Phones (Multipoint).....	14
Call Waiting and Conferencing*.....	14
Listening to Audio.....	16
Reset the Connect.....	17
Free Android Application.....	18
Reconnecting to the Earpiece.....	19
Button Commands.....	19

Help and Support.....	22
Terms and Conditions.....	22
Contact Us.....	24

BlueAnt

Welcome to the **BlueAnt Connect**: the most brilliantly designed ergonomic earpiece, featuring BlueAnt's intuitive voice user interface.


Designed for comfortable extended wear, the Connect also comes with Siri and Google Voice Actions integration, rapid charge technology to keep you connected, and high quality true-to-life audio.

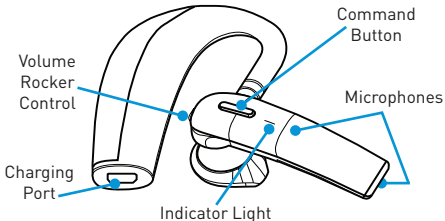

Charge Your Earpiece

Your earpiece has been given an initial partial charge to get you started, but for best results we recommend you fully charge it using the supplied USB cable and adaptor.


- > Charge the Connect whenever it announces that the battery is **Very Low**. It will switch off automatically if the battery runs out.
- > Your earpiece features **Rapid Charge** technology. It will charge to 50% capacity in just 30 minutes (a full charge takes about 2 hours).
- > During charging, the indicator light flashes red.
- > When the light goes white, the charge is complete.
- > The Connect features an iPhone battery meter so you can check your battery status at a glance.

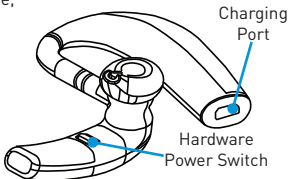

Wearing the Connect

You can wear the Connect in either ear. For best results:

- > Rotate the ear gel as shown here.
- > Make sure that the earpiece is angled towards your mouth.

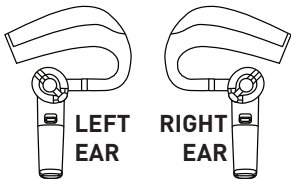

Pair Your Earpiece

To use the Connect you need to pair it with your phone.

1. Slide the hardware power switch across to turn the Connect on and then put the Connect in your ear.
2. If this is the first time you have used the Connect it will go


straight to pairing mode. The voice prompts will start to talk you through the pairing process.

For subsequent pairings, click the **Command** button and wait for the Connect to ask you to **Say A Command**. Then say **Pair Me**.

3. Follow the voice prompts to pair the Connect with your phone. If requested, the pairing code is **0000** (four zeros).

Note: If your phone prompts you to allow a connection to the Connect, you **must** select "YES" or "OK".

Use Your Voice to Control the Connect

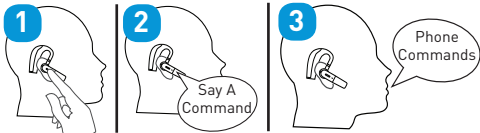

The Connect is voice controlled. Simply:

1. Click the **Command** button

2. Wait for the Connect to ask you to **Say A Command**
3. Say the command:

Command	Description
Am I Connected?	The Connect will check if your phone is connected, and attempt to connect if not.
Call Back	Calls back the last incoming call.
Check Battery	Tells you the battery level on the Connect.
Pair Me	Puts the Connect into pairing mode. Any connected phone will be disconnected.

Command	Description
Phone Commands	<p>Activates your phone's voice dialing feature (if supported). Depending on your phone model, you may need to record voice tags on the phone to use this feature.</p> <p>On the iPhone 4S this command activates Siri.</p> <p>On Android devices this command activates Google Voice Actions.</p>
Redial	Redials the last outgoing call.
What Can I Say?	Tells you the available voice commands.

Making Calls

Voice Dialing

Double click the **Command** button or use the **Phone Commands** voice command to activate your phone's voice

dialing feature (if available).

Once you have activated this feature, you are using your phone's voice recognition software. **Please check your phone manual** to find out what commands your phone supports.

- > On the iPhone 4S this feature activates **Siri**. There's no need to touch or unlock your iPhone. **Note:** Siri must be enabled on your phone. Go to **Settings > General** on your iPhone and check that **Siri** is set to **ON**. If you have set a passcode lock you will need to set **Siri** to **ON** in the passcode lock menu.
- > Android users: use this feature to access **Google Voice Actions** (if available). **Note:** Depending on your handset, you may need to disable the phone password lock to use voice dialing over Bluetooth. Check your phone manual for further information on this feature.

Other Ways To Make Calls

- > Dial the number on your phone. The audio automatically transfers to the earpiece.
- > Use the **Redial** or **Call Back** commands.

Taking Calls

When the phone rings, wait for the prompt to ask you if you want to take the call, and then say **Answer** or **Ignore**. Or:

- > To accept the call click the **Command** button once.
- > To reject the call double click the **Command** button.


During a call, click the **Command** button to end the call.

Volume Control

Use the volume rocker:

- > Push up for volume up.
- > Push down for volume down.

Note: See the next section for advice if you wear the Connect in your left ear.

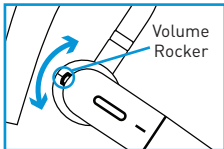

Wearing the Connect in your Left Ear?

The Connect volume controls are set by default for users wearing the earpiece in their right ear.

If you prefer to wear your earpiece in your left ear, follow these simple steps to swap the volume orientation so that you can still push up for volume up and down for volume down:

1. Put the Connect in your left ear.
2. Hold down the **Command** button, and push and hold the volume rocker in the up position. Hold both buttons together for about 3 seconds.

If you want to switch back, put the Connect back in your right ear and repeat this procedure.

Note: If you reset your earpiece, it reverts to the default volume control orientation (right ear).

Changing the Ear Bud

Your Connect is supplied with a choice of ear buds in different sizes so that you can choose the one that fits best. If you want to change the ear bud, remove the attached one by gently lifting it away from the Connect.

Gently press the replacement ear bud onto the Connect and push it firmly to secure it in place.

Using 2 Phones (Multipoint)

Up to 2 devices can connect to the earpiece at the same time. If either phone rings, you can answer it with the earpiece.

Use the **Pair Me** command to put your Connect back into pairing mode to pair another phone. Any currently connected phone will be disconnected during pairing, so you will need to reconnect afterwards.

Which Phone is Used for Calls?

When you have two phones connected you can always answer an incoming call from either phone.

If you initiate a call through the earpiece (for example by saying **Phone Commands**) then the call takes place on the **primary phone**: the one that connected to the earpiece first.

Call Waiting and Conferencing*

If you receive an incoming call while you are already on a call the Connect will play a tone to alert you.

To	Do This
End the active call and answer the incoming call	Click the Command button
Keep the active call, reject the incoming call	Double click the Command button
Put the active call on hold, answer the incoming call	Hold the Command button for about 1 second
Switch between the active and held call	Hold the Command button for about 1 second
Conference the active and held call	Hold the Command button for about 3 seconds

If you are using multipoint you can also use these controls to switch between calls on both phones.

Note: You can only conference together calls received on the same phone (although you can have conference calls running on both phones at the same time).

* To use these features, your phone and network must support call waiting and call conferencing.

Listening to Audio

The Connect supports A2DP audio streaming. If your phone supports the A2DP profile then simply start playing music or any other audio (including turn-by-turn directions from a GPS application on your phone) and it will automatically transfer to the earpiece.

If the phone rings the audio will mute. You can use your voice to answer or ignore the call. Or:

- > Click the **Command** button to accept the call.
- > Double click the **Command** button to ignore the call.

The audio will resume when the call ends.

If you want to exit A2DP streaming mode to do something else:

- > Click the **Command** button to activate the Connect's voice control feature. If you do not say one of the Connect's voice commands within a few seconds the music will resume playing; or
- > Double click the **Command** button to activate your phone's voice dialing feature (if available).

Reset the Connect

If you are having problems with the Connect, you can reset it and start again.

Resetting the Connect will clear all the stored pairing settings, reset the volume orientation to the default and put the device back into pairing mode.

To reset the Connect:

1. Delete any existing pairing information from your phone and turn the phone off and back on again to clear the phone memory.
2. Make sure the Connect is switched on but not connected to any phones.
3. Hold down the **Command** button and **Vol +** together for about 5 seconds.
4. The Connect will announce that it has been reset.
5. Now use the hardware switch to turn the Connect off and back on again.

You will now need to pair your phone with the Connect again.

Free Android Application

- > Reads your incoming text messages
- > Helps with pairing and setup

Go to the Android Market and search for “**BlueAnt**” to download and install this free application. Once the application is installed you will hear your text messages read aloud automatically on your BlueAnt device as they come in.

Supports Android handsets running Android version 2.1 or above.

Scan this code on your phone with a QR code reader to download the application:



Android is a trademark of Google, Inc, and its use is subject to its permissions.

Reconnecting to the Earpiece

If you take your phone out of range of the earpiece for more than 2 minutes, the Connect will go into “sleep mode” to save battery. When you bring your phone back into range, simply double click the **Command** button to reconnect.

Alternatively, use the hardware switch to turn the Connect off whenever you are not using it. The Connect will automatically attempt to reconnect to your phone when you switch it on. Depending on your phone, this may take a few seconds. Please ensure that Bluetooth is enabled on your phone.

Button Commands

Function	Do This	When
Activate voice dialing, Siri or Google Voice Actions (if available) on the primary phone	Double click the Command button	Phone connected but not on a call

Function	Do This	When
Answer a call	Click the Command button	Phone ringing
End a call	Click the Command button	During an active call
End the active call and answer an incoming call	Click the Command button	Phone ringing during an active call
Reject a call	Double click the Command button	Phone ringing
Keep the active call and reject the incoming call	Double click the Command button	Phone ringing during an active call
Hold active call and switch to incoming or held call	Hold the Command button for about 1 second	During an active call (with phone ringing or call on hold)

Function	Do This	When
Conference held and active call	Hold the Command button for about 3 seconds	During an active call (with call on hold)
Enter pairing mode	Hold the Command button for about 1 second	Earpiece switched on but not connected to any phones
Cancel pairing mode	Click the Command button	Pairing Mode
Swap volume control orientation	Hold the Command button and Vol - for together for about 3 seconds	Earpiece switched on but not on a call
Reset	Hold the Command button and Vol + together for about 5 seconds	Earpiece switched on but not connected to any phones

Help and Support

If you are having trouble getting the Connect to work, please visit www.blueantwireless.com for online help, support, and troubleshooting tips.

Please contact us before returning the Connect to a store and we will help you through any difficulty you may have.

Terms and Conditions

By using this product, you are agreeing to BlueAnt's terms and conditions, available at www.blueantwireless.com and on the supplied warranty information card.

Please protect your ears. All BlueAnt devices are designed to reach volumes of up to 100 decibels. Prolonged use at high volumes may affect your hearing capacity and may result in noise induced hearing loss (NIHL). Please read the enclosed safety card for information about the safe use of BlueAnt products.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by BlueAnt Wireless is under license. Android

is a trademark of Google Inc., Apple, iPhone and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The Trademark BlackBerry® is owned by Research In Motion Limited and is registered in the United States and may be pending or registered in other countries. BlueAnt Wireless is not endorsed, sponsored, affiliated with or otherwise authorized by Research In Motion Limited.

BlueAnt and other trademarks are trademarks of BlueAnt and other organizations and may not be used without permission. The BlueAnt logo is registered in the U.S. Patent and Trademark Office and globally with the World Intellectual Property Organization under the Madrid protocol.

Contact Us

North America: 1 855 9 258 3268

UK: 0800 285 1272

Australia: 1300 669 049

France: 0800 913 467

New Zealand: 0800 443 122

Spain: 900 838 030

Singapore: 800 130 1940

India: 000 800 100 4103

Thailand: 001 800 13 203 2852

Hong Kong: 800 905 394

Taiwan: 00 801 127 405

China: 400 120 0974

www.blueantwireless.com/support

POUR COMMENCER

1. Allumez le dispositif Connect
2. Mettez-le
3. Écoutez

Modèle: CT

Table des matières


Mise en charge.....	29
Porter l'oreillette.....	30
Appairer votre oreillette.....	31
Utilisez votre voix pour contrôler Connect.....	32
Passer des appels.....	34
Recevoir des appels.....	35
Contrôle du volume.....	36
Changement de l'écouteur.....	38
Multipoint.....	38
Appel en attente*.....	39
Écoute de l'audio.....	40
Réinitialisation de Connect.....	42
Application Android Gratuite.....	43
Reconnecter à Connect.....	44
Référence des fonctions.....	45

Aide et assistance.....	48
Conditions générales.....	48
Nous contacter.....	50

BlueAnt

Bienvenue à **BlueAnt Connect** : l'écouteur ergonomique le mieux conçu, équipé de l'interface utilisateur vocale intuitive de BlueAnt.


Conçu pour un port prolongé confortable, le dispositif Connect intègre également les assistants vocaux Siri et Google Voice Actions, une technologie de chargement rapide (pour maintenir la connexion) et une exceptionnelle qualité de son.

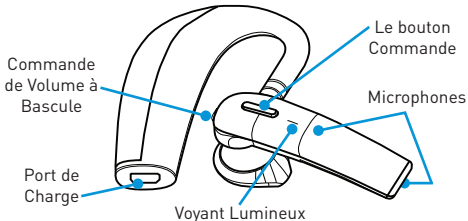

Mise en charge

Connect a reçu une charge partielle initiale pour vous permettre de commencer. Pour obtenir des résultats optimisés, nous vous recommandons de le charger en utilisant le câble et l'adaptateur USB inclus.

- > Il faut recharger Connect lorsqu'il annonce que sa pile est **Very Low** (très faible). Il s'éteindra automatiquement si la batterie est déchargée.
- > Votre oreillette est doté de la technologie **chargement rapide**. Il se recharge jusqu'à 50% de sa capacité en à peine 30 minutes. Une charge complète de la pile prend environ 2 heures.
- > Au cours de la charge, le voyant lumineux clignote en rouge.
- > Quand le voyant lumineux passe au blanc, la charge est complète.
- > Connect comprend un indicateur de charge de

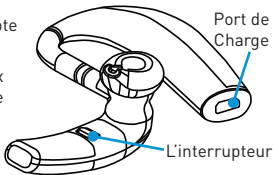


batterie pour micro-casque iPhone vous permettant de vérifier l'état de votre batterie en un coup d'oeil.

Porter l'oreillette

Vous pouvez porter l'oreillette sur une oreille ou l'autre. Pour de meilleurs résultats :

- > Positionnez le contour d'oreillette et l'embout en gel tel qu'illustré.
- > Assurez-vous que l'oreillette est orientée vers votre bouche.

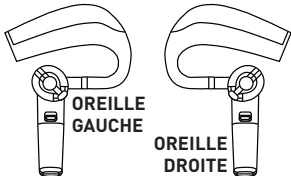

Appairer votre oreillette

Pour utiliser Connect, vous devez l'appairer avec votre téléphone.


1. Allumez l'oreillette en glissant l'interrupteur d'alimentation et placez l'oreillette dans votre oreille.
2. Lors de votre première utilisation de l'oreillette, elle se mettra automatiquement en mode appairage et vous guidera oralement durant tout le processus d'appairage.

Pour les appairages ultérieurs, cliquez sur le bouton **Commande** et attendez que Connect vous dise **Say A Command** (dites une commande), ensuite dites **Pair Me** (jumelez).

3. Suivez les messages pour appairer Connect avec votre téléphone. Le code d'appairage est **0000** (quatre zéros).

Remarque : Si votre téléphone vous demande d'autoriser Connect, vous devez choisir « OUI » ou « ACCEPTER ».

Utilisez votre voix pour contrôler Connect

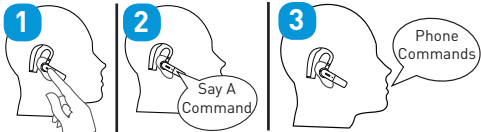

Connect est contrôlé par la voix.

1. Cliquez sur le bouton **Commande**
2. Attendez que Connect vous dise **Say A Command**
3. Dites la commande :

Command	Description
Am I Connected?	Connect vérifie si votre téléphone est connecté et tente d'établir la connexion si vous ne l'êtes pas.

Command	Description
Call Back	Rappelle le numéro du dernier appel entrant.
Check Battery	Vous indique le niveau de charge de la batterie de Connect.
Pair Me	Place Connect en mode d'appairage. Tout téléphone appairé est déconnecté.
Phone Commands	<p>Active la fonction vocale de composition de numéro de téléphone (le cas échéant). Selon le modèle de votre téléphone, il peut s'avérer nécessaire d'enregistrer des raccourcis vocaux sur le téléphone pour utiliser cette fonction.</p> <p>Cette commande active la fonction Siri sur l'iPhone 4S.</p> <p>Cette commande active les actions vocales de Google sur les appareils Android.</p>

Command	Description
Redial	Recompose le numéro du dernier appel passé.
What Can I Say?	Lecture à voix haute de la liste de toutes les commandes proposées sur le menu actuel.

Passer des appels

Composition vocale

Double-cliquez sur le bouton **Commande** ou utilisez la commande vocale **Phone Commands** pour activer la fonction de composition vocale de numéro de téléphone (si disponible).

Une fois la fonction composition vocale activée, celle-ci utilise le logiciel de reconnaissance vocale de votre téléphone.

Veillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone pour connaître les commandes vocales prises en charge par votre téléphone.

> Cette commande active la fonction **Siri** sur l'iPhone 4S. Vous

n'avez pas à toucher ni à déverrouiller votre téléphone.

Remarque : Siri doit être activé sur votre téléphone. Allez à **Réglages > Général** sur votre iPhone et vérifiez que Siri est réglé sur **ON**.

- > Cette commande active les **actions vocales de Google** sur les appareils Android. **Remarque :** en fonction de votre combiné, vous devrez désactiver le verrouillage du mot de passe de votre téléphone, afin d'utiliser la numérotation vocale via Bluetooth. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour obtenir davantage de renseignements sur cette fonctionnalité.

D'autres façons de passer des appels

- > Composez le numéro sur votre téléphone et le son sera automatiquement transféré à l'oreillette.
- > Utilisez les commandes vocale **Redial** ou **Call Back**.

Recevoir des appels

Quand le téléphone sonne, vous pouvez répondre à l'appel par commande vocale : attendez que Connect vous demande si vous voulez prendre l'appel, puis dites **Answer** (répondre) ou

Ignore (ignorer). Ou :


- > Cliquez sur le bouton **Commande** une fois pour accepter l'appel.
- > Double-cliquez sur le bouton **Commande** pour rejeter l'appel.

En cours d'appel, cliquez sur le bouton **Commande** pour terminer l'appel.

Contrôle du volume

Utiliser le dispositif de réglage du volume :

- > Poussez vers le haut pour un volume plus élevé.
- > Poussez vers le bas pour un volume plus faible.

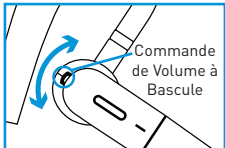

Remarque : consultez la section suivante pour obtenir des conseils, si vous portez le dispositif Connect sur l'oreille gauche.

Vous portez le dispositif Connect sur l'oreille

gauche?

Le contrôle du volume du dispositif Connect est réglé par défaut, pour les utilisateurs qui portent l'écouteur sur l'oreille droite.

Si vous préférez porter l'écouteur sur l'oreille gauche, suivez les étapes indiquées ci-après, pour modifier l'orientation du volume, afin de pouvoir également augmenter le volume en poussant vers le haut et baisser le volume en poussant vers le bas.

1. Placez le dispositif Connect sur votre oreille gauche.
2. Maintenez le bouton **Commande** enfoncé, appuyez et maintenez le dispositif de réglage du volume vers le haut. Appuyez sur les deux boutons à la fois pendant 3 secondes environ.

Si vous souhaitez effectuer l'opération inverse, replacez le dispositif Connect sur votre oreille droite et renouvelez la procédure.

Remarque : si vous réinitialisez l'écouteur, il retourne à l'orientation du contrôle du volume par défaut (oreille droite).

Changement de l'écouteur

Votre Connect est fournie avec des écouteurs de différentes tailles pour vous permettre de choisir celui le mieux adapté à vos oreilles. Si vous souhaitez changer d'écouteur, retirez celui qui est fixé en le soulevant doucement pour le détacher de Connect. Appuyez sans forcer sur l'écouteur de remplacement sur Connect, puis appuyez fermement pour bien le fixer en place.

Multipoint

Jusqu'à 2 appareils peuvent être connectés à Connect en même temps. Si l'un ou l'autre des téléphones sonne, vous pouvez répondre avec Connect.

Utilisez la commande **Pair Me** (jumelez) pour replacer votre Connect en mode d'appairage pour appairer un autre téléphone. Tout téléphone actuellement connecté est déconnecté pendant l'appairage. Vous devez donc le reconnecter ensuite.

Quel est le téléphone utilisé pour les appels?

Quand vous avez deux téléphones connectés en même temps,

vous pouvez toujours répondre à un appel entrant sur l'un ou l'autre téléphone.

Si vous lancez un appel par l'entremise de Connect (par exemple en disant **Phone Commands**), l'appel a lieu sur **le téléphone principal** : celui qui a été connecté à Connect en premier.

Appel en attente*

Connect émet un son pour vous aviser si vous recevez un appel entrant alors que vous êtes en cours d'appel.

To	Do This
Mettre fin à l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Cliquez sur le bouton Commande
Rejeter l'appel entrant	Double-cliquez sur le bouton Commande
Mettre en attente l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton Commande pendant environ 1 seconde

To	Do This
Basculer entre les appels	Appuyez sur le bouton Commande pendant environ 1 seconde
Mettre deux appels actifs en conférence	Appuyez sur le bouton Commande pendant environ 3 secondes

Si vous utilisez le multipoint, les deux téléphones sont connectés pendant les appels, vous pouvez donc utiliser les contrôles pour passer d'un appel à l'autre et d'un téléphone à l'autre.

* Pour utiliser cette fonction, le téléphone et le réseau doivent permettre les appels en attente.

Écoute de l'audio

Connect prend en charge la diffusion audio continue A2DP. Si votre téléphone prend en charge le profil A2DP, vous pouvez simplement faire jouer de la musique ou d'autres sources audio (y compris les indications détaillées d'itinéraire d'une application GPS sur votre téléphone) et la diffusion est

automatiquement transférée à Connect.

Si le téléphone sonne, l'audio sera mis en sourdine. Vous pouvez utiliser la commande vocale pour répondre ou ignorer l'appel. Ou :

- > Cliquez sur le bouton **Commande** pour accepter l'appel.
- > Double-cliquez sur le bouton **Commande** pour rejeter l'appel.

L'audio reprendra une fois l'appel terminé.

Si vous voulez sortir du mode de diffusion en continu A2DP :

- > Cliquez sur le bouton **Commande** pour activer le menu Connect et utiliser une des commandes vocales; ou
- > Double-cliquez sur le bouton **Commande** pour activer la fonction de composition vocale sur votre téléphone (si disponible).

Réinitialisation de Connect

Si vous avez des problèmes avec Connect, vous pouvez réinitialiser-le et redémarrer.

La réinitialisation de Connect efface tous les paramètres d'appairage mémorisés. Cela réinitialise également l'orientation du volume par défaut et replace l'appareil en mode d'appairage.

Pour réinitialiser :

1. Supprimer toutes les données d'appairage existantes dans votre téléphone puis arrêter et remettre en marche votre téléphone pour réinitialiser la mémoire.
2. Assurez-vous que Connect est allumé, mais qu'il n'est pas branché à des téléphones.
3. Maintenez les boutons **Commande** et **Vol +** enfoncés en même temps pendant 5 secondes.
4. Maintenant, éteindre et rallumer Connect.

Maintenant, il vous faut appairer à nouveau votre téléphone avec Connect.

Application Android Gratuite

- > Lit vos SMS entrants à haute voix
- > Facilite l'appairage et l'installation

Rendez-vous sur Android Market et cherchez « **BlueAnt** » pour télécharger et installer cette application gratuite. Une fois le programme installé, vous pourrez entendre vos SMS entrants lus automatiquement à haute voix sur votre appareil BlueAnt au fur et à mesure que vous les recevez.

Compatible avec les combinés Android utilisant Android version 2.1 ou une version supérieure.

Scannez ce code sur votre téléphone avec un lecteur QR pour télécharger l'application :



Android est une marque déposée de Google, Inc, et son utilisation est sous réserve de son autorisation.

Reconnecter à Connect

Si vous prenez votre téléphone hors de portée pour plus de deux minutes, Connect se met en mode «veille» pour économiser la batterie. Lorsque vous revenez vous **devez** double-cliquez sur le bouton **Commande** pour reconnecter.

Ou, utiliser l'interrupteur d'alimentation physique pour éteindre Connect lorsque vous sortez de la voiture, puis rallumer Connect lorsque vous revenez. Alors, Connect se reconnectera automatiquement avec votre téléphone.

Référence des fonctions

Fonction	Bouton	Quand
Activer la fonction de composition vocale, Siri ou les actions vocales de Google (si disponible) sur le téléphone primaire	Double-cliquez sur le bouton Commande	Connecté à un appareil sans être en appel
Répondre à un appel	Cliquez sur le bouton Commande	Sonnerie
Terminer un appel	Cliquez sur le bouton Commande	Appel actif
Terminer un appel actif et répondre à un nouvel appel entrant	Cliquez sur le bouton Commande	Appel actif avec l'appel entrant en sonnerie

Fonction	Bouton	Quand
Rejeter un appel	Double-cliquez sur le bouton Commande	Sonnerie
Conserver l'appel actif et rejeter l'appel entrant	Double-cliquez sur le bouton Commande	Appel actif avec l'appel entrant en sonnerie
Conserver l'appel actif et passer à l'appel entrant ou à l'appel en attente	Appuyez sur le bouton Commande pendant environ 1 seconde	Appel actif avec l'appel entrant en sonnerie ou l'appel en attente
Mettre deux appels actifs en conférence	Appuyez sur le bouton Commande pendant environ 3 secondes	Appel actif avec l'appel entrant en sonnerie ou l'appel en attente

Fonction	Bouton	Quand
Entrer en mode d'appairage	Appuyez sur le bouton Commande pendant environ 1 seconde	Connect n'est pas branché à un appareil
Annuler le mode d'appairage	Cliquez sur le bouton Commande	Mode d'appairage
Modifier l'orientation du contrôle du volume	Maintenez les boutons Commande et Vol - enfoncés en même temps pendant 3 secondes	Connect n'est pas en appel
Réinitialiser	Maintenez les boutons Commande et Vol + enfoncés en même temps pendant 5 secondes	Connect n'est pas branché à un appareil

Aide et assistance

En cas de problème avec votre Connect, veuillez consulter le site www.blueantwireless.com pour obtenir de l'aide en ligne, de l'assistance technique ainsi que des conseils de dépannage.

Veuillez nous appeler avant de retourner Connect au magasin où vous l'avez achetée. Nous vous aiderons à trouver une solution à votre problème.

Conditions générales

En utilisant ce produit, vous acceptez d'être lié par les conditions générales de BlueAnt qui peuvent être consultées sur le site www.blueantwireless.com et sur la carte de renseignements de la garantie fournie.

Veuillez protéger vos oreilles. Tous les appareils BlueAnt sont conçus de manière à atteindre des volumes allant jusqu'à 100 décibels. L'utilisation prolongée à volumes élevés peut affecter votre capacité auditive (perte auditive provoquée par le bruit). Veuillez lire la carte de sécurité jointe qui donne des consignes pour l'utilisation en toute sécurité des produits BlueAnt.

Le mot, la marque et les logos Bluetooth^{MD} appartiennent à

Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par BlueAnt Wireless est sous licence. Android est une marque de commerce de Google Inc. Apple, iPhone et Siri sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans les autres pays. La marque de commerce BlackBerry^{MD} est détenue par Research In Motion Limited et est enregistrée aux États-Unis et pourrait être en instance ou enregistrée dans d'autres pays. BlueAnt Wireless n'est pas endossé, commandité, affilié ou autrement autorisé par Research In Motion Limited.

BlueAnt et les autres marques de commerce sont des marques de commerce de BlueAnt et d'autres organisations et ne peuvent pas être utilisées sans permission. Le logo BlueAnt est enregistré au Bureau des brevets et marques de commerce des États-Unis et dans le monde entier auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en vertu du protocole de Madrid.

Nous contacter

Amérique du Nord :

1 855 9 258 3268

Royaume-Uni :

0800 285 1272

Australie : 1300 669 049

France: 0800 913 467

Nouvelle-Zélande : 0800 443 122

Espagne : 900 838 030

Singapour : 800 130 1940

Inde : 000 800 100 4103

Thaïlande : 001 800 13 203 2852

Hong Kong: 800 905 394

Taiwan : 00 801 127 405

Chine : 400 120 0974

www.blueantwireless.com/support

CÓMO EMPEZAR

1. Encienda Connect
2. Colóqueselo
3. Escuche

Modelo: CT

Contenido


Cargue el Auricular.....	55
Cómo colocarse Connect.....	56
Empareje el Auricular.....	56
Hacer llamadas.....	59
Cómo contestar llamadas.....	61
Control de volumen.....	61
Cómo cambiar la almohadilla.....	62
Cómo usar 2 teléfonos (Multipunto).....	63
Llamada en espera*.....	64
Cómo escuchar audio.....	65
Reiniciar Connect.....	66
Aplicación Android Gratuita.....	67
Volver a conectarse al auricular.....	68
Referencias de funciones.....	69
Ayuda y soporte técnico.....	72

Términos y condiciones.....	73
Comuníquese con nosotros.....	75

BlueAnt

Bienvenido al **BlueAnt Connect**: el auricular con el diseño ergonómico más brillante, que cuenta con la interfaz de usuario con voz intuitiva de BlueAnt.


Con un diseño adaptado para el uso prolongado y cómodo, Connect también viene integrado con Voice Actions de Google y Siri, una tecnología de carga rápida para mantenerse conectado y un verdadero sistema de audio de alta calidad.

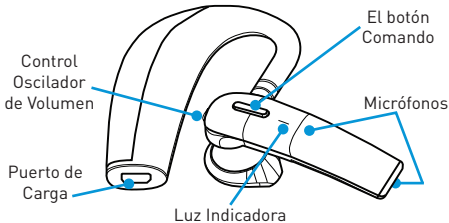

Cargue el Auricular

Su Connect ha recibido una carga inicial parcial para que pueda empezar a usarlo, pero para obtener mejores resultados le recomendamos que lo cargue usando el cable USB y el adaptador provistos:


- > Deberá cargar Connect cuando le indique que la batería está **Very Low** (Muy Bajo). Se apaga automáticamente si se agota la batería.
- > El auricular posee la tecnología de **carga rápida**. Se carga al 50 % de la capacidad en tan solo 30 minutos. Una carga completa tarda aproximadamente 2 horas.
- > Durante la carga, la luz indicadora es roja intermitente.
- > Cuando la luz se torne blanca, la carga estará completa.
- > Connect incluye un indicador de batería de auricular para iPhone, para que pueda verificar el estado de la batería de un vistazo.

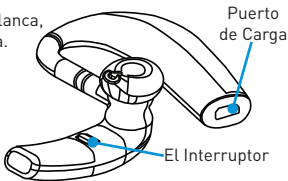

Cómo colocarse Connect

Puede llevar Connect en cualquier oreja. Para obtener mejores resultados:

- > Colóquese el gancho del auricular y adaptador de gel como se muestra aquí.
- > Asegúrese de que Connect quede orientado hacia la boca.

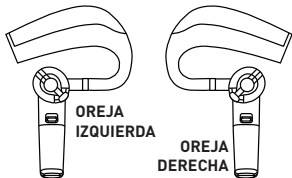

Empareje el Auricular

Para usar Connect, debe emparejarlo con su teléfono.

1. Encienda Connect deslizando el interruptor en la parte trasera y colóquese Connect en la oreja.


2. Si es la primera vez que utiliza Connect irá directamente al modo de emparejamiento y lo guiará durante el proceso de emparejamiento.

Para emparejamientos posteriores, haga clic en el botón **Comando**, espere a que Connect le solicite **Say A Command** (diga un comando) y luego diga **Pair Me** (emparéjeme).

3. Siga las indicaciones de voz para emparejar Connect con su teléfono. El código de emparejamiento es **0000** (cuatro ceros).

Nota: Si su teléfono le solicita que permita una conexión con Connect, deberá seleccionar "Sí" u "OK".

Use la voz para controlar Connect

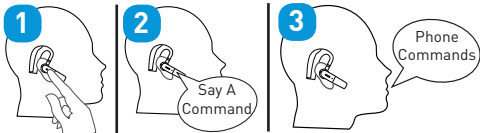

Connect es controlado por voz. Simplemente:

1. Haga clic en el botón **Comando**
2. Espere a que Connect le solicite **Say A Command**
3. Diga el comando:

Command	Description
Am I Connected?	Connect comprobará si su teléfono está conectado e intentará conectarlo en caso de no ser así.
Call Back	Devuelve la llamada al último número recibido.
Check Battery	Le informa el nivel de batería en Connect.
Pair Me	Pone a Connect en modo de emparejamiento. Cualquier teléfono conectado se desconectará.

Command	Description
Phone Commands	<p>Activa la función de marcación por voz (si la hubiera) de su teléfono. Según el modelo de su teléfono, posiblemente necesite grabar etiquetas de voz en el teléfono para usar esta función.</p> <p>En el iPhone 4S, este comando activa Siri.</p> <p>En dispositivos Android, este comando activa Google Voice Actions.</p>
Redial	Vuelve a marcar la última llamada saliente.
What Can I Say?	Lee en voz alta una lista de todas las órdenes disponibles en el menú actual.

Hacer llamadas

Marcación por voz

Haga doble clic en el botón **Comando** o utilice el comando de voz **Phone Commands** para activar la característica de

marcado por voz del teléfono (si está disponible).

La característica de marcado por voz, una vez activada, utiliza el software de reconocimiento de voz del teléfono. **Consulte el manual del teléfono** para conocer los comandos de voz que admite el teléfono.

- > En el iPhone 4S, este comando activa **Siri**. No es necesario tocar ni desbloquear el teléfono. **Nota:** Siri debe estar activado en su teléfono. Diríjase a **Configuración > General** en su iPhone y verifique si Siri está activado.
- > En dispositivos Android, este comando activa **Google Voice Actions**. **Nota:** Según su teléfono, es posible que deba desactivar el bloqueo de contraseña para usar la marcación por voz por medio de Bluetooth. Verifique el manual de su teléfono para obtener más información sobre esta función.

Otras formas de hacer llamadas

- > Marque el número en su teléfono y el audio se transferirá automáticamente al auricular.
- > Utilice los comandos de voz **Redial** o **Call Back**.

Cómo contestar llamadas

Cuando el teléfono suene, usted puede contestar con la voz; espere la indicación que le pregunta si desea tomar la llamada, y luego diga **Answer** (responder) o **Ignore** (ignorar). O bien:


- > Haga clic en el botón **Comando** una vez para aceptar la llamada.
- > Haga doble clic en el botón **Comando** para rechazar la llamada.

Durante la llamada, haga clic en el botón **Comando** para finalizar la llamada.

Control de volumen

Use el oscilador de volumen:

- > Suba el oscilador para subir el volumen.
- > Baje el oscilador para bajar el volumen.

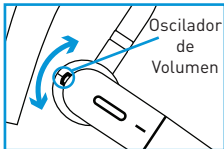

Nota: Consulte la siguiente sección para obtener información sobre cómo usar Connect en la oreja izquierda.

¿Desea usar Connect en la oreja izquierda?

Los controles de volumen están predeterminados para usuarios que usan el auricular en la oreja derecha.

Si prefiere usarlo en la izquierda, siga estos sencillos pasos para cambiar la orientación del volumen y así subir el oscilador para subir el volumen y bajarlo para bajar el volumen:

1. Colóquese el auricular en la oreja izquierda.
2. Mantenga presionado el botón de **Comando** y el oscilador de volumen en la posición ascendente. Mantenga presionados ambos botones juntos durante tres segundos.

Si desea revertir este proceso, colóquese el auricular de nuevo en la oreja derecha y repita este procedimiento.

Nota: Si reinicia el auricular, volverá a la orientación de control de volumen predeterminada (para la oreja derecha).

Cómo cambiar la almohadilla

Su Connect se proporciona con una variedad de almohadillas de distintos tamaños para que pueda elegir la que mejor calza.

Si desea cambiar la almohadilla, quite la que está colocada desprendiéndola suavemente de Connect.

Presione con cuidado la almohadilla de reemplazo en Connect y afírmela para asegurarla en su lugar.

Cómo usar 2 teléfonos (Multipunto)

Se pueden conectar hasta 2 dispositivos a Connect al mismo tiempo. Si suena cualquiera de los teléfonos, puede responder con Connect.

Use la orden **Pair Me** (emparéjeme) para volver a dejar Connect en el modo de emparejamiento para emparejar un segundo teléfono. Cualquier teléfono que esté conectado en el momento se desconectará durante el emparejamiento, por lo que deberá volver a conectarlo después

¿Qué teléfono se usa para llamadas?

Cuando tiene dos teléfonos conectados al mismo tiempo, puede contestar una llamada entrante en cualquiera de los dos teléfonos.

Si inicia una llamada a través de Connect (por ejemplo diciendo **Phone Commands**) la llamada se realiza en el **primer**

teléfono: el que se conectó primero a Connect.

Llamada en espera*

Si recibe una llamada mientras está con otra llamada, Connect reproducirá un tono para advertirle.

Para	Haga esto
Finalizar la llamada en curso y contestar la llamada entrante	Haga clic en el botón Comando
Continuar la llamada en curso y rechazar la llamada entrante	Haga doble clic en el botón Comando
Poner la llamada en curso en espera y contestar la llamada entrante	Mantenga oprimida el botón Comando durante 1 segundo
Pasar de una llamada a la otra	Mantenga oprimida el botón Comando durante 1 segundo

Para

Llamar en conferencia

Haga esto

Mantenga oprimida el botón **Comando** durante 3 segundos

Si utiliza multipunto podrá usar estos controles para pasar de una llamada a la otra en ambos teléfonos.

Nota: Solo puede usar la función de conferencia con las llamadas que reciba en el mismo teléfono (aunque puede mantener llamadas de conferencia en ambos teléfonos al mismo tiempo).

* Para usar esta función, su teléfono y la red deben ser compatibles con la función de llamada en espera.

Cómo escuchar audio

Connect es compatible con la transmisión continua de audio del perfil de distribución de audio avanzado (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP). Si su teléfono es compatible con el perfil A2DP, simplemente puede comenzar a reproducir música o cualquier otro tipo de audio (incluidas las instrucciones paso a paso desde una aplicación GPS instalada

en su teléfono) y el audio se transferirá automáticamente.

Si el teléfono suena, se silenciará el audio. Puede utilizar su voz para responder o ignorar la llamada. O bien:

- > Haga clic en el botón **Comando** para aceptar la llamada.
- > Haga doble clic en el botón **Comando** para ignorar la llamada.

El audio se reanuda cuando finalice la llamada.

Si desea salir del modo de transmisión continua de A2DP para hacer otra cosa:

- > Haga clic en el botón **Comando** para activar el menú de Connect y utilizar uno de los comandos de voz; o bien
- > Haga doble clic en el botón **Comando** para activar la característica de marcado por voz del teléfono (si está disponible).

Reiniciar Connect

Si tiene problemas con Connect, puede reiniciar Connect y su teléfono, y empezar de nuevo.

Reiniciar Connect eliminará todas las configuraciones de emparejamiento almacenadas en Connect, reiniciará la orientación de volumen a la configuración predeterminada y devolverá al dispositivo al modo de emparejamiento.

Para reiniciar Connect:

1. Elimine toda información existente del emparejamiento de su teléfono y apáguelo y vuelva a encenderlo para actualizar la memoria del teléfono.
2. Asegúrese de que Connect esté encendido pero que no esté conectado a ningún teléfono.
3. Presione y mantenga oprimidos el botón **Comando** y **Vol +** durante 5 segundos.
4. Ahora apague Connect y vuelva a encenderlo.

Ahora deberá emparejar su teléfono con Connect nuevamente.

Aplicación Android Gratuita

- > Lee sus mensajes de texto entrantes
- > Le ayuda con el emparejamiento y la configuración

Para descargar e instalar esta aplicación gratuita, visite

el Mercado Android (Android Market) y busque “BlueAnt”. Una vez que la aplicación esté instalada, escuchará automáticamente sus mensajes de texto en voz alta en su dispositivo BlueAnt conforme los recibe.

Compatible con los dispositivos portátiles Android que funcionen con versión Android 2.1 o superior

Escanear el código en su teléfono con un lector de códigos QR para descargar la aplicación:



Android es una marca registrada de Google, Inc, y su uso está sujeto a los permisos de Google.

Volver a conectarse al auricular

Si usted toma el teléfono fuera del alcance para más de dos minutos, Connect se pone en “el modo de suspensión” para ahorrar la batería.

Cuando regrese **deberá** haga doble clic en el botón **Comando** para conectar de nuevo.

También puede utilizar el interruptor para apagar Connect cada vez que salga del coche y luego vuelva a encenderlo de nuevo cuando vuelva. Connect se conectar automáticamente a su teléfono.

Referencias de funciones

Función	Haga esto	Momento
Activar la función de marcación por voz de su teléfono, Siri o Google Voice Actions en el teléfono primario conectado	Haga doble clic en el botón Comando	Conectado a un dispositivo pero no tiene una llamada
Contestar una llamada	Haga clic en el botón Comando	Sonando

Función	Haga esto	Momento
Finalizar la llamada	Haga clic en el botón Comando	Llamada activa
Finalizar la llamada en curso y contestar la llamada entrante	Haga clic en el botón Comando	Llamada activa con llamada entrante
Rechazar la llamada entrante	Haga doble clic en el botón Comando	Sonando
Continuar la llamada en curso y rechazar la llamada entrante	Haga doble clic en el botón Comando	Llamada activa con llamada entrante
Poner la llamada en curso en espera y contestar la llamada entrante	Mantenga oprimido el botón Comando durante 1 segundo	Llamada activa con llamada entrante que está sonando o llamada en espera

Función	Haga esto	Momento
Llamar en conferencia	Mantenga oprimido el botón Comando durante 3 segundos	Llamada activa con llamada entrante que está sonando o llamada en espera
Entrar en modo de emparejamiento	Mantenga oprimido el botón Comando durante 1 segundo	Encendido pero no está conectado a ningún dispositivo
Cancelar el modo de emparejamiento	Haga clic en el botón Comando	Modo de emparejamiento

Función	Haga esto	Momento
Cambiar la orientación de control del volumen	Mantenga oprimido el botón Comando y Vol - durante 3 segundos	Encendido pero no tiene una llamada
Reiniciar	Mantenga oprimido el botón Comando y Vol + durante 5 segundos	Encendido pero no está conectado a ningún dispositivo

Ayuda y soporte técnico

Si tiene problemas para hacer funcionar Connect, visite www.blueantwireless.com y encontrará ayuda, soporte técnico y consejos para la resolución de problemas en Internet.

Llámenos antes de devolver Connect a una tienda y le ayudaremos con cualquier dificultad que pueda tener.

Términos y condiciones

Al usar este producto, usted acepta los términos y las condiciones de BlueAnt, disponibles en www.blueantwireless.com y en la tarjeta de información de garantía provista.

Protéjase los oídos. Todos los dispositivos BlueAnt están diseñados para alcanzar volúmenes de hasta 100 decibeles. El uso prolongado de dispositivos con volumen alto puede afectar su capacidad auditiva y puede ocasionar una pérdida de la audición inducida por el ruido (noise induced hearing loss, NIHL). Lea la información de la tarjeta de seguridad acerca del uso seguro de los productos BlueAnt.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y BlueAnt Wireless tiene licencia para usarlas. Android es marca registrada de Google Inc. Apple, iPhone y Siri son marcas registradas de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países. La marca registrada BlackBerry® es propiedad de Research In Motion Limited y está registrada en los Estados Unidos y puede estar pendiente de registro o registrada en otros países. BlueAnt Wireless no está autorizada, patrocinada,

afiliada ni autorizada de otro modo por Research In Motion Limited.

BlueAnt y otras marcas registradas son marca registrada de BlueAnt y otras organizaciones, y no se podrán utilizar sin autorización. El logotipo de BlueAnt está registrado en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas en los EE. UU. y a nivel mundial en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual según el protocolo de Madrid.

Comuníquese con nosotros

América del Norte:

1 855 9 258 3268

Australia: 1300 669 049

Nueva Zelanda: 0800 443 122

Singapur: 800 130 1940

Tailandia: 001 800 13 203 2852

Taiwan: 00 801 127 405

Reino Unido:

0800 285 1272

Francia: 0800 913 467

España: 900 838 030

India: 000 800 100 4103

Hong Kong: 800 905 394

China: 400 120 0974

www.blueantwireless.com/support

HELP AND SUPPORT



Visit **register.blueantwireless.com** to register your BlueAnt device.



Visit **www.blueantwireless.com/support** for online help and support or to contact the BlueAnt Technical Support team.



North America	Australia	New Zealand	UK
1 855 9 258 3268	1300 669 049	0800 443 122	0800 285 1272



Visit **www.blueantwireless.com/buy** to buy BlueAnt products, accessories and spare parts.